



Supp-Le-Mate® Installation


- Grundsätzlich empfiehlt es sich die Installation der Supp-Le-Mate® Anlage durchzuführen wenn die Buchten leer und gesäubert sind. Dies erleichtert die Arbeit und erspart den Sauen zusätzlichen Stress vor der Abferkelung.
- Während der Installation ist es ratsam fortlaufend von Bucht zu Bucht zu arbeiten und nicht erst alle Tassen zu setzen und dann die Schläuche anzubringen.
- Für das Verkleben von PVC Teilen, die zu klebenden Oberflächen erst mit TANGIT® Reiniger (o.ä.) säubern und anschließend TANGIT® Spezialkleber (o.ä.) benutzen.
- Schraubverbindungen, soweit noch nicht vormontiert, mit beiliegendem Teflon Band abdichten.



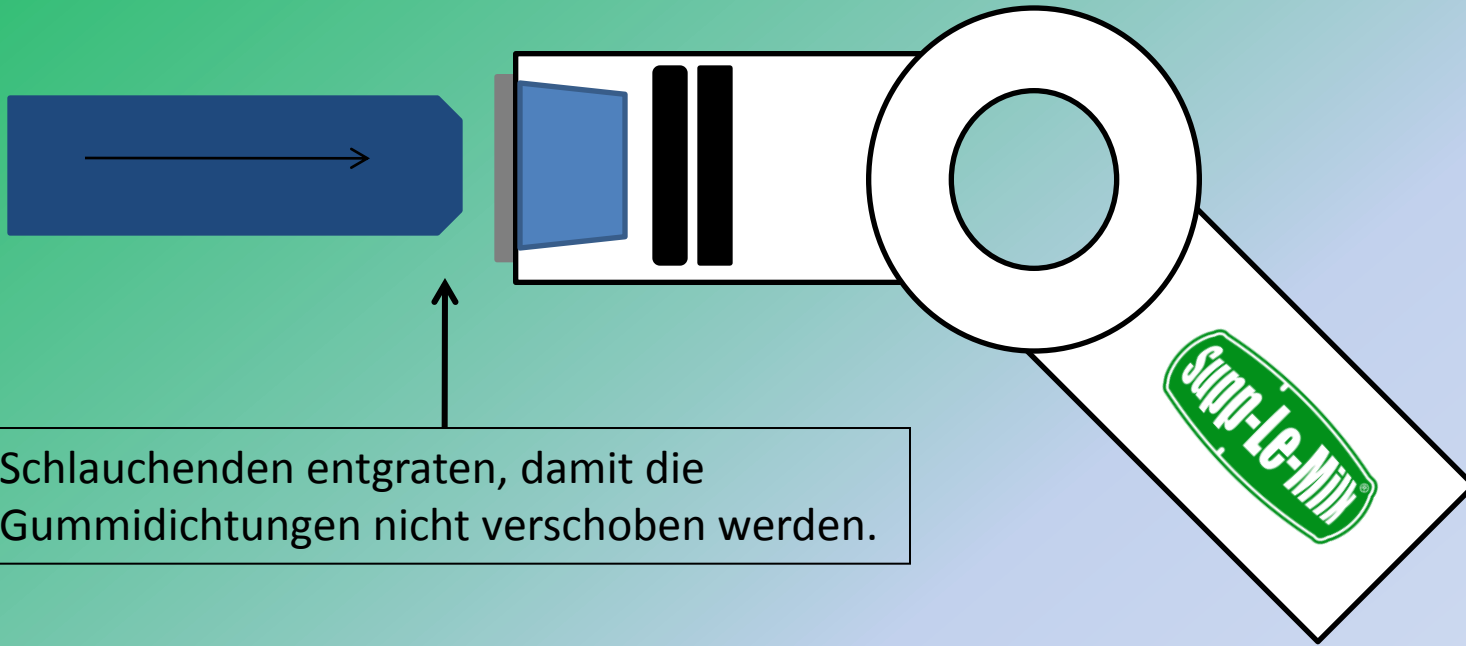

Schlauchenden entgraten, damit die Gummidichtungen nicht verschoben werden.

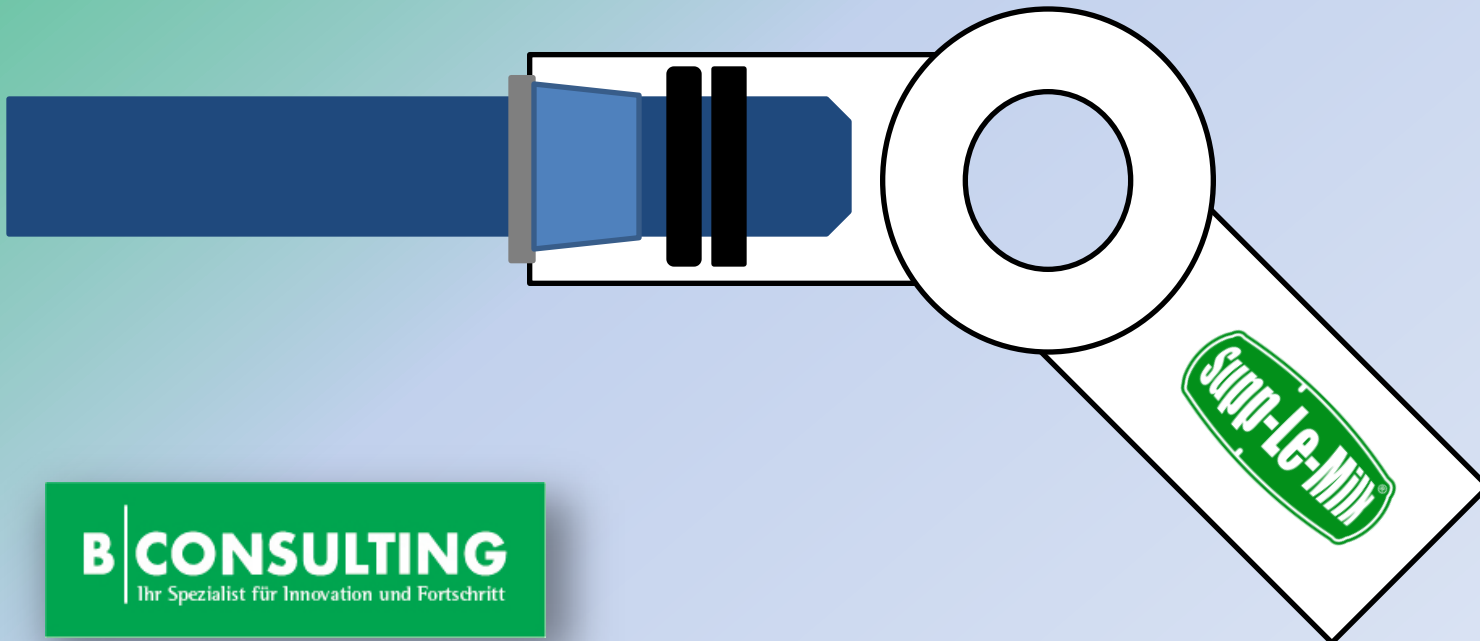



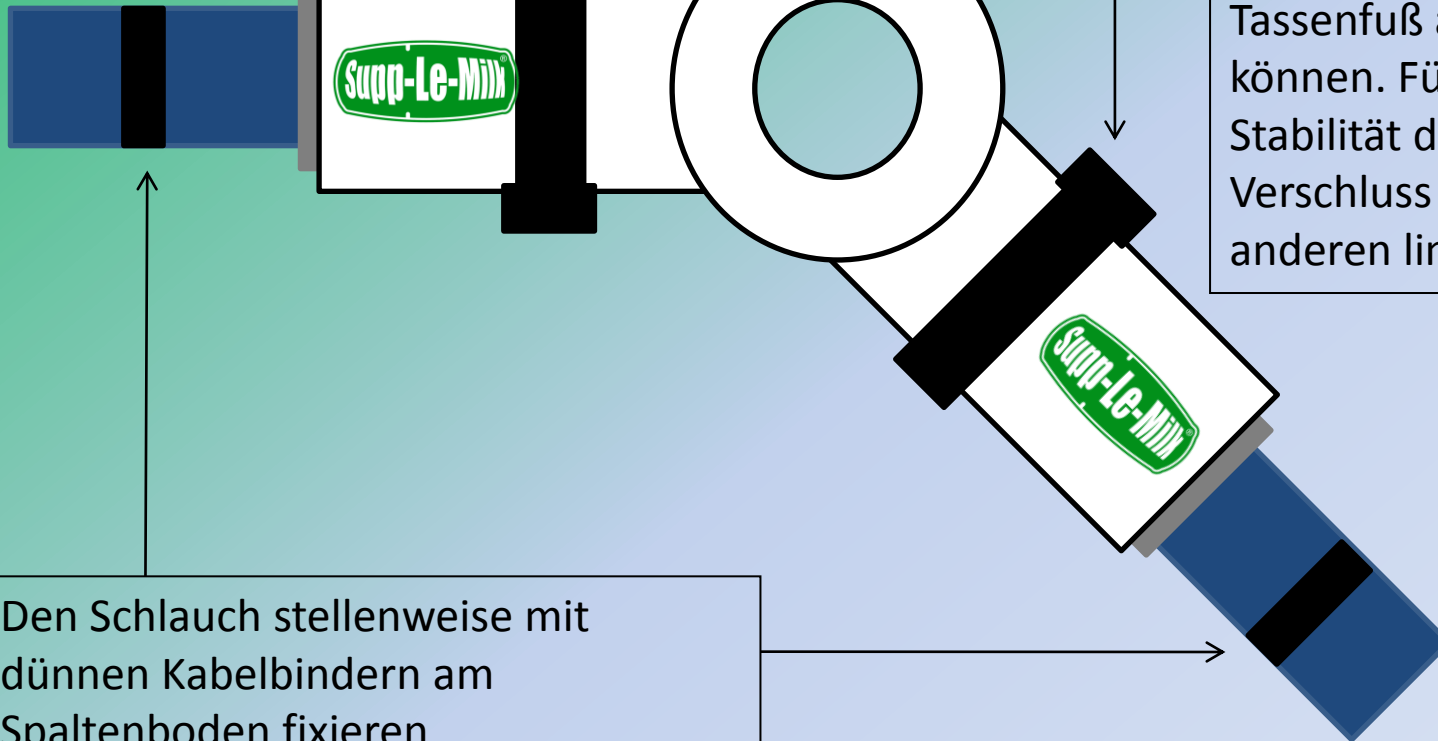



Die Tassenfüße jeweils mit 2 starken Kabelbindern am Spaltenboden befestigen. Dabei darauf achten, dass sie nicht vom Tassenfuß abrutschen können. Für eine optimale Stabilität der Tasse einen Verschluss rechts und den anderen links platzieren.

Den Schlauch stellenweise mit dünnen Kabelbindern am Spaltenboden fixieren

Beim Tassensetzen darauf achten dass der Verschluss des Kabelbinders nicht oben auf dem Tassenfuß liegt, da ansonsten die Tasse nicht korrekt montiert werden kann.

Die Tasse gerade auf das Gewinde setzen und handfest einschrauben. Hierzu bitte **kein** Werkzeug (Rohrzange o.ä.) benutzen.

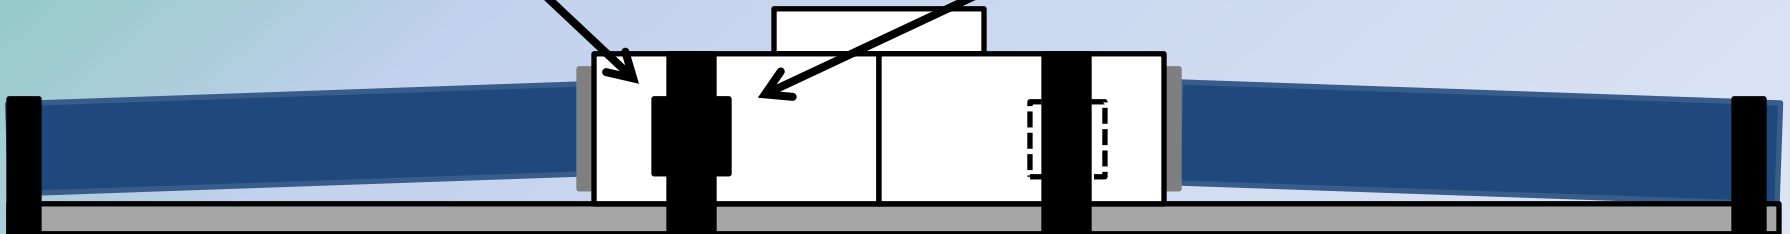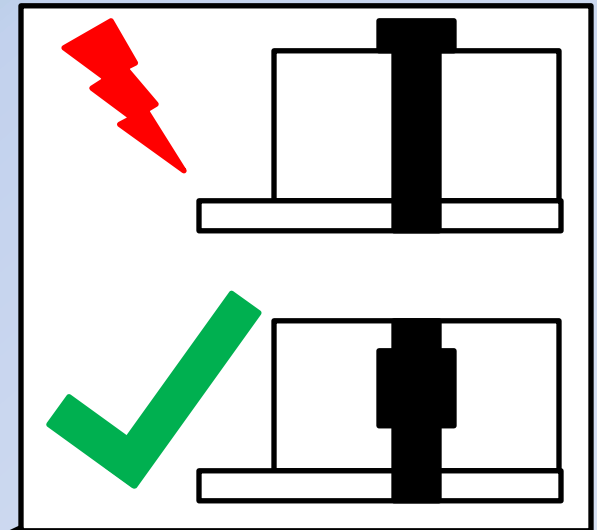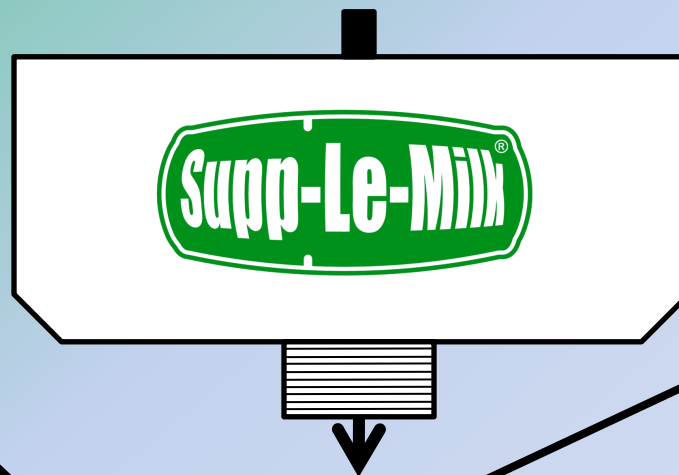

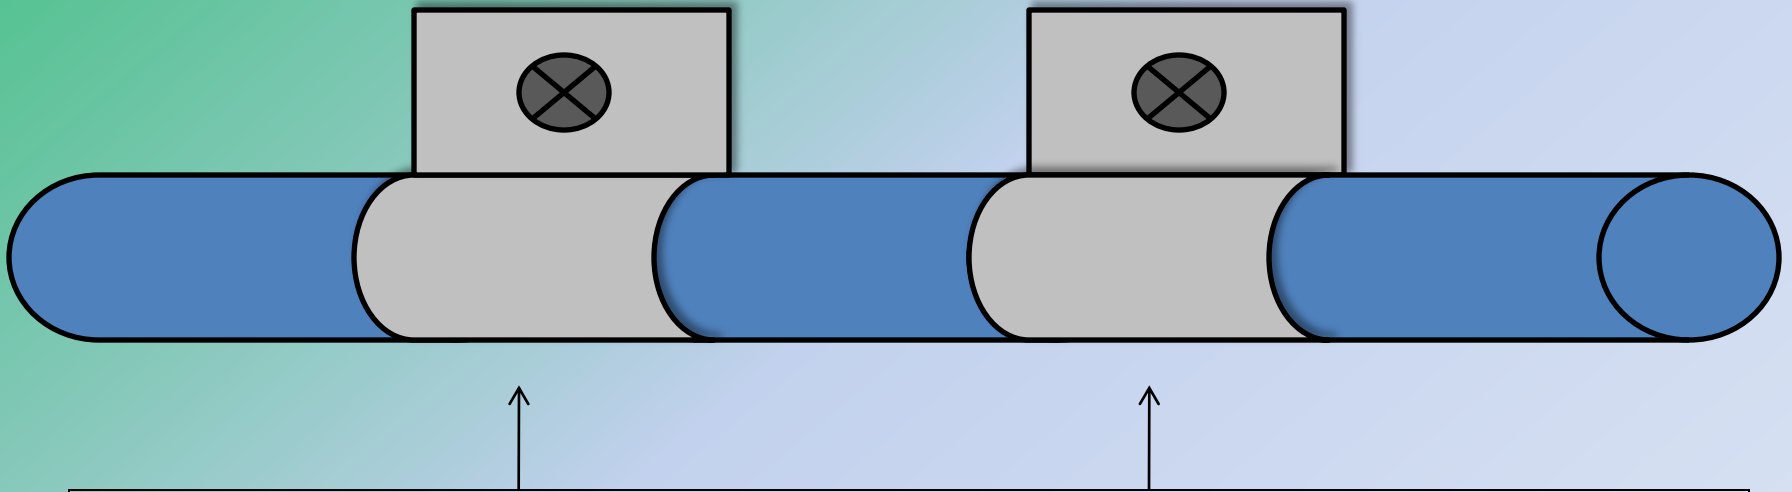


Wird der Schlauch entlang der Stallwand verlegt kann er dort auch mit V2A-Stahl-Schellen an der Wand befestigt werden. Wird der Schlauch vor Kopf entlang der Sau verlegt, ist diese Form der Befestigung notwendig (alle 20 – 30 cm) um den Schlauch vor Beschädigungen durch die Sau zu schützen.

Supp-Le-Milk Steuereinheit (vormontiert)




Supp-Le-Milk Steuereinheit (vormontiert)

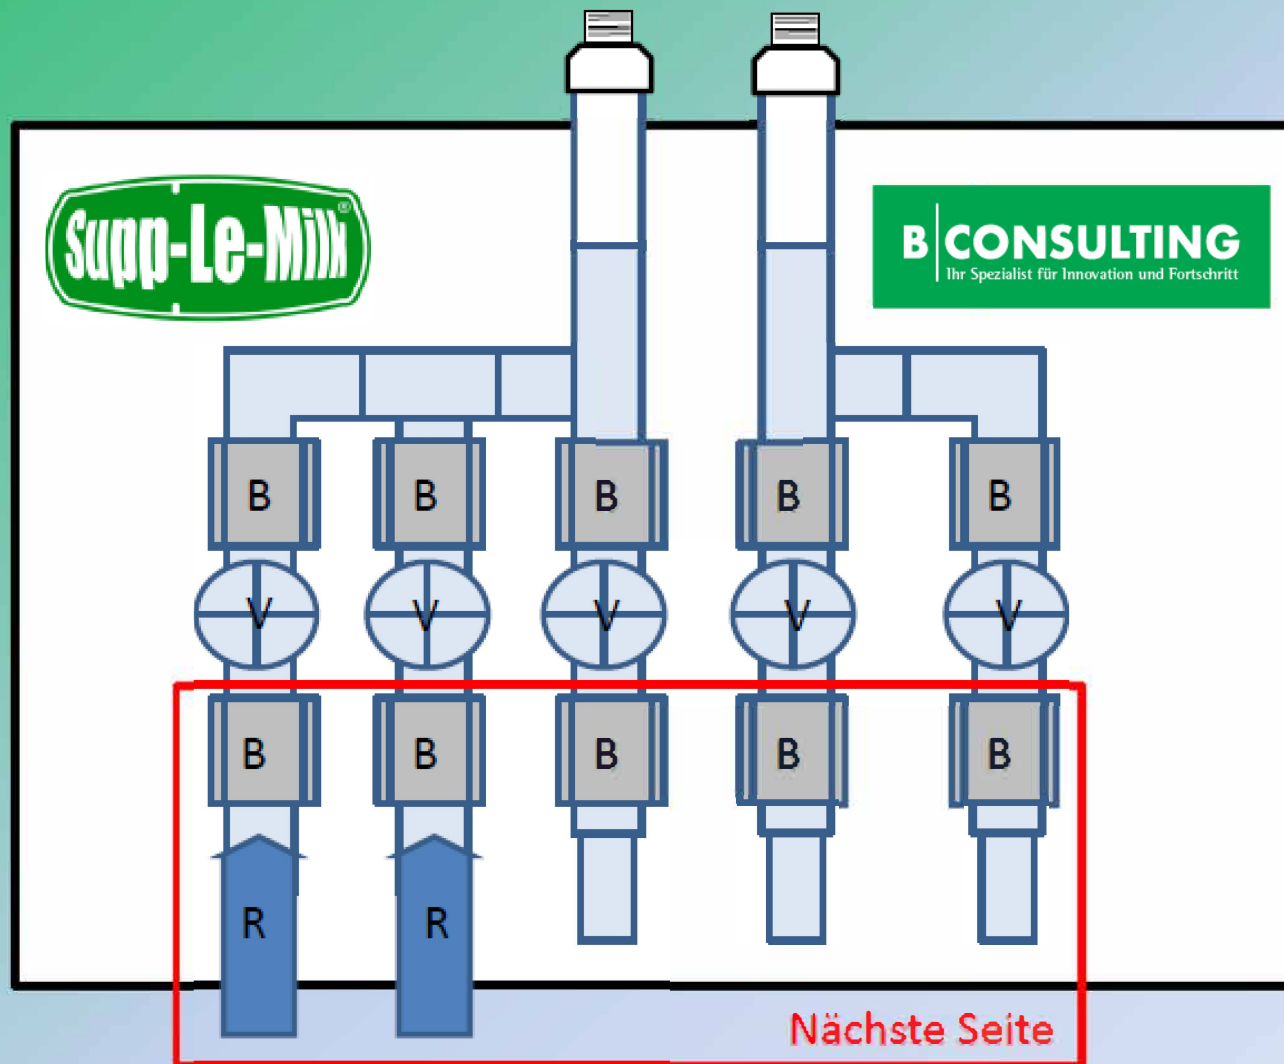





B CONSULTING
Ihr Spezialist für Innovation und Fortschritt


- B = Befestigungsclips
- V = Steuerventil
- R = Rückschlagventil

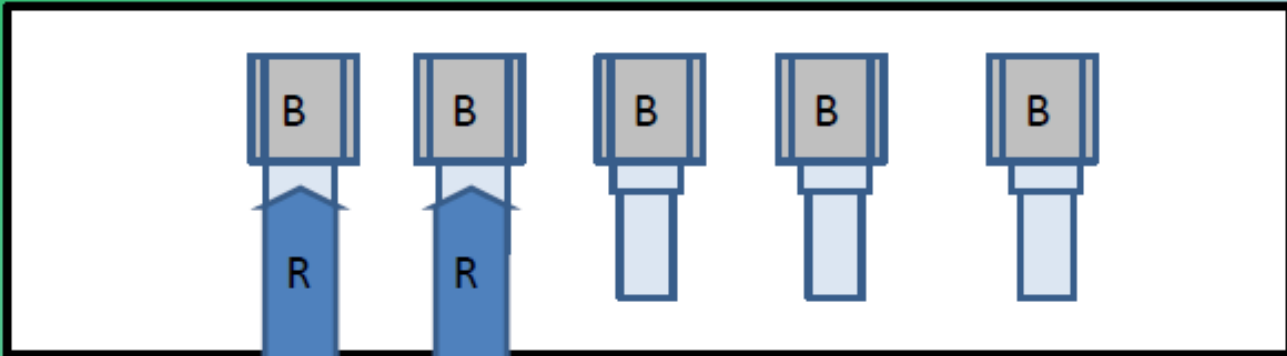

- B = Befestigungsclips
- R = Rückschlagventil
- P = Plastikstopper
- M = Metallblättchen
- W = Warmwasser
- K = Kaltwasser
- A = Abfluss

- = Klebeverbindung
- = Schraubverbindung

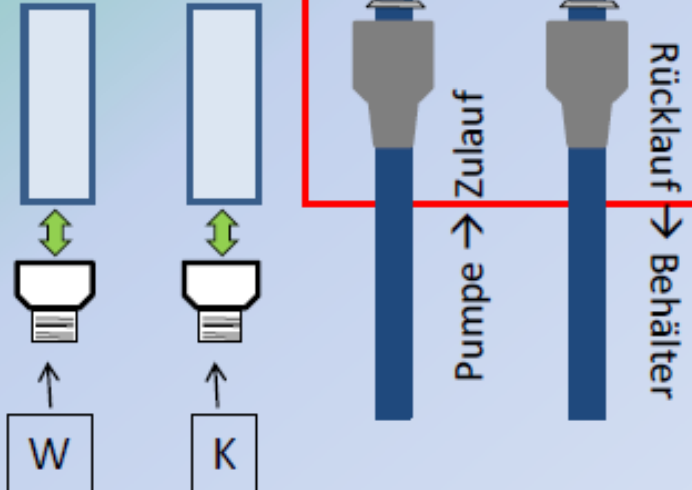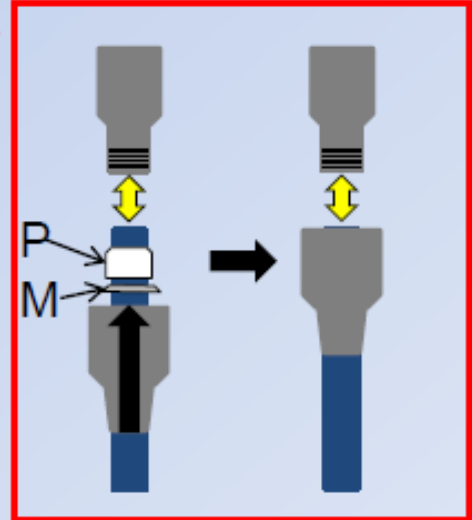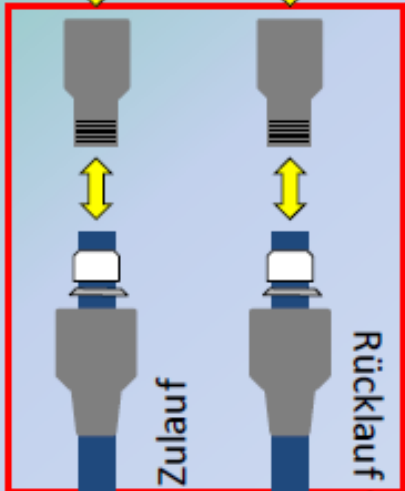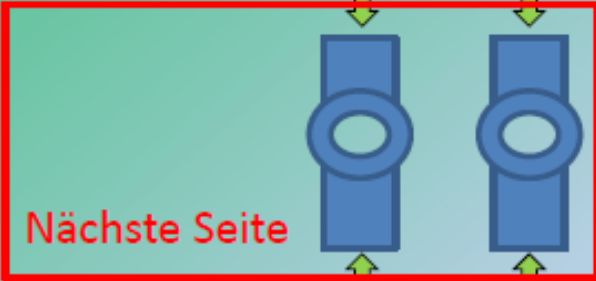

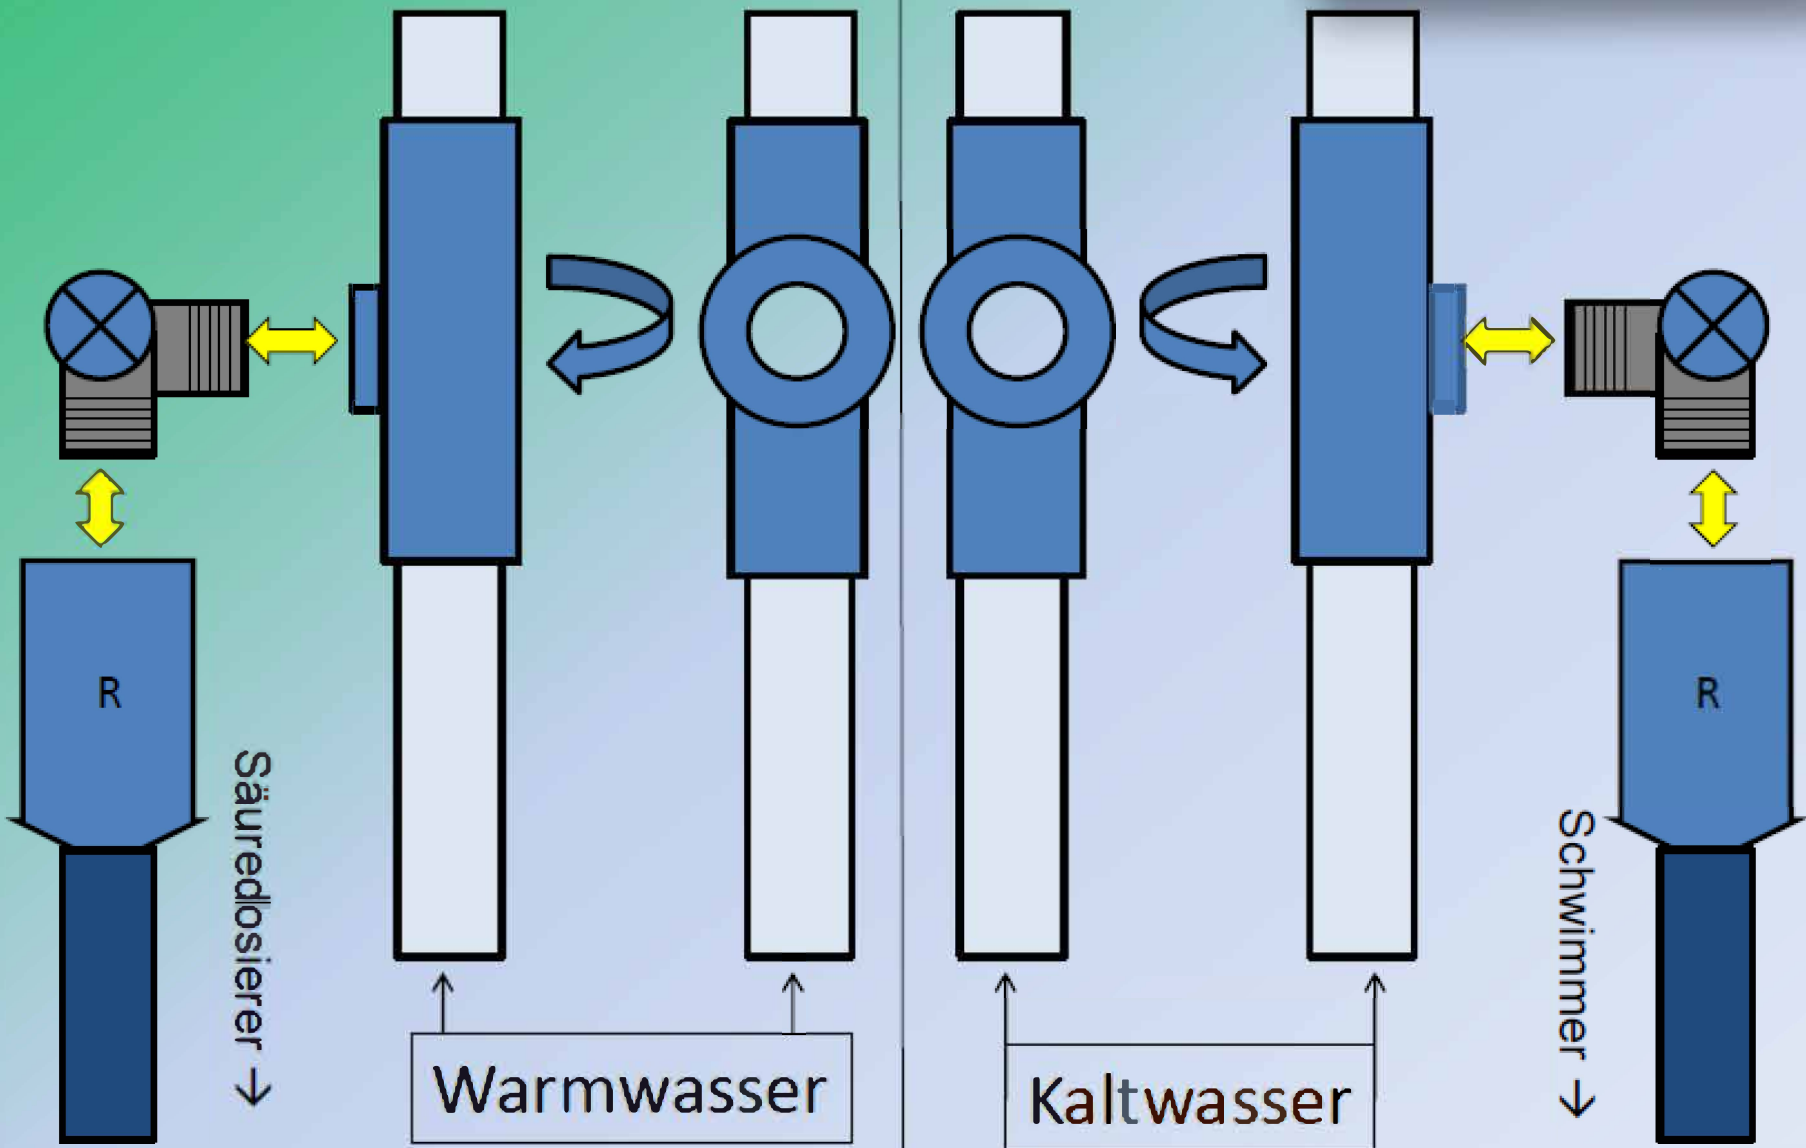

Zulauf

Rücklauf

Warmwasser

Kaltwasser


Abfluss

Säurereinigung

Schwimmer



Supp-Le-Milk Steuereinheit (vormontiert)

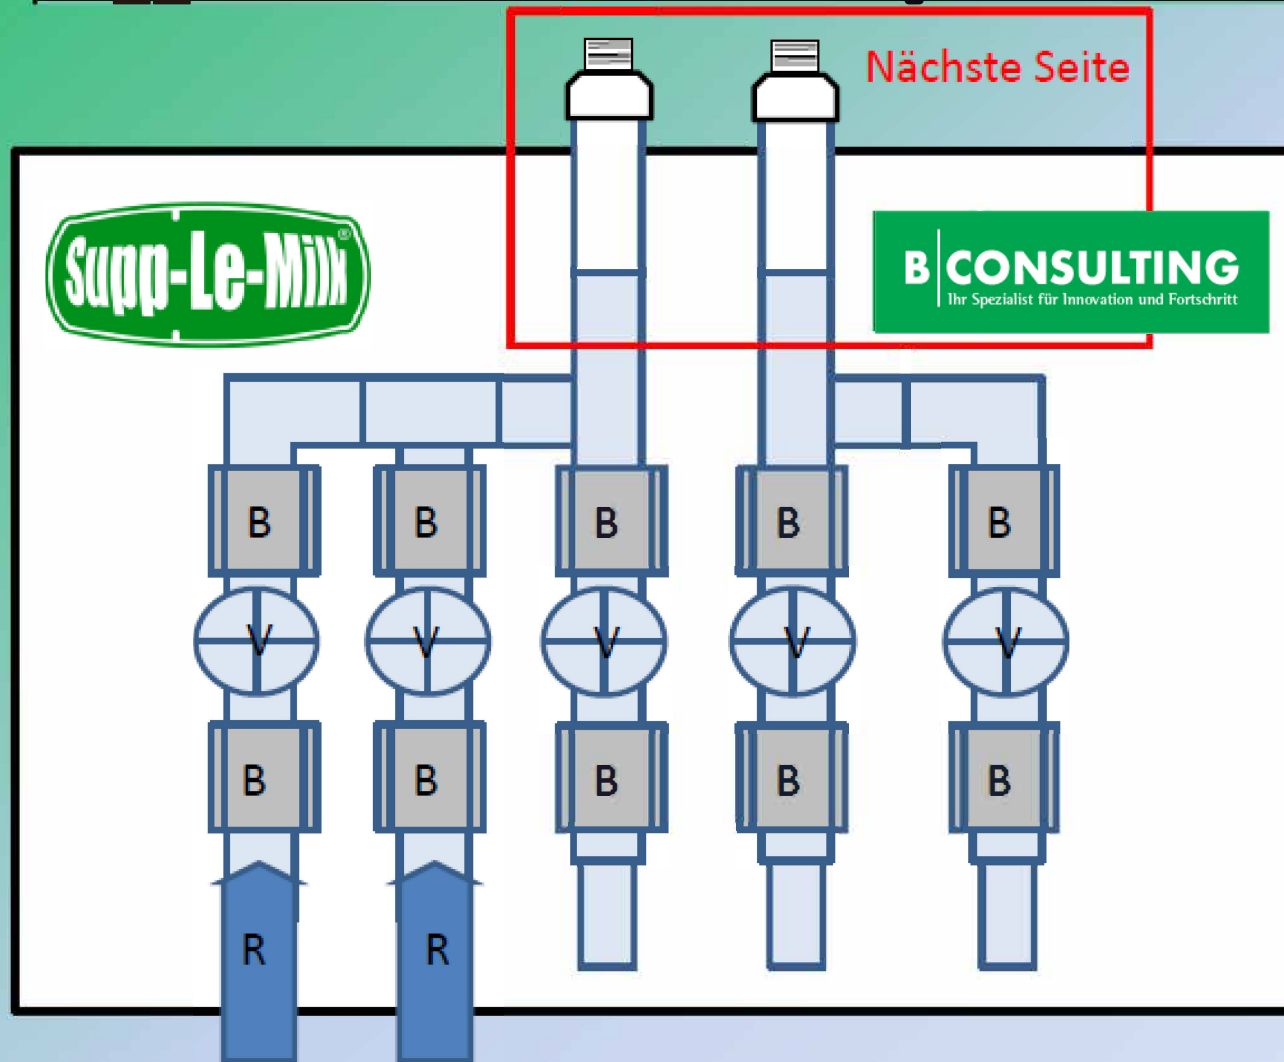

Nächste Seite

Supp-Le-Milk

B CONSULTING
Ihr Spezialist für Innovation und Fortschritt

B = Befestigungsclips
V = Steuerventil
R = Rückschlagventil


Durchsichtiger
Kontrollschlauch

⇄ = Klebeverbindung
⇄ = Schraubverbindung

Durchsichtiger
Kontrollschlauch


Zulauf

Rücklauf

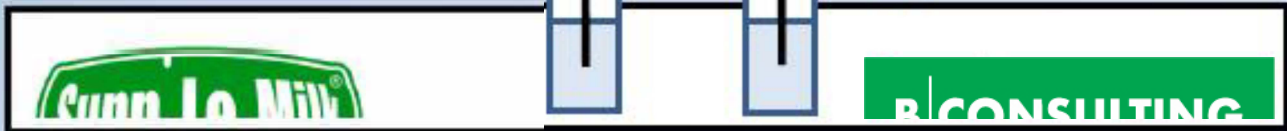




Supp-Control

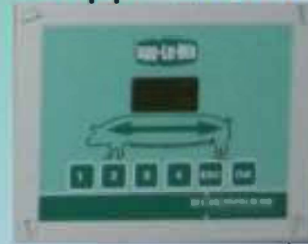

- S = Schwimmer
- P = Peressigsäure
- D = Durchflussdosierer
- W = Warmwasser
- K = Kaltwasser
- A = Abfluss
- ⊗ = Regelhahn

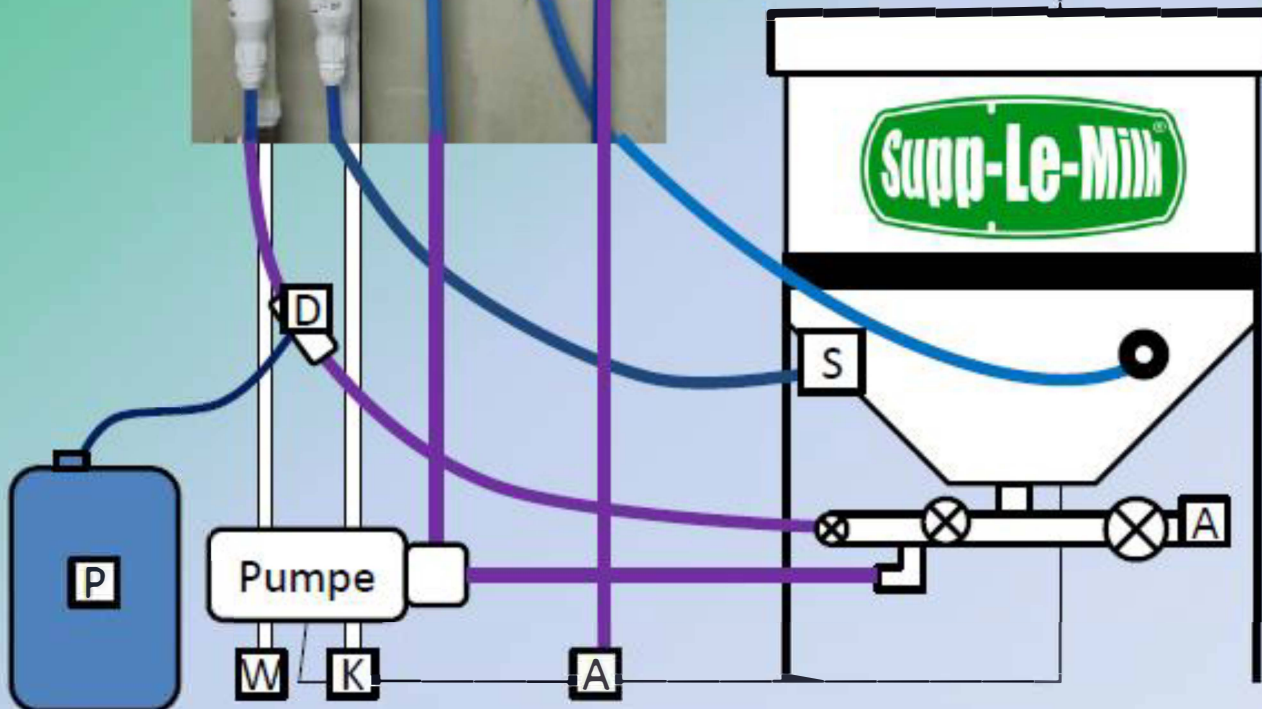

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Installation der Supp-Le-Mate® Anlage. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Visitenkarte

B | CONSULTING
Ihr Spezialist für Innovation und Fortschritt